

Powered by
aquabot

Bottom Access







**Automatický čistič plaveckých
bazénů**

**Návod k obsluze
automatického vysavače dna**

BK 0019046 | Rev PB



Stručný návod

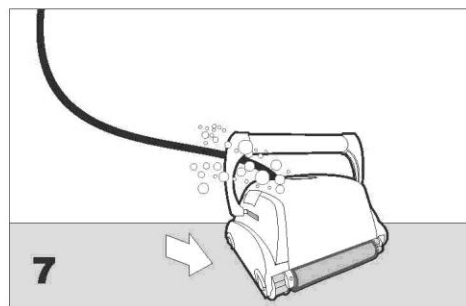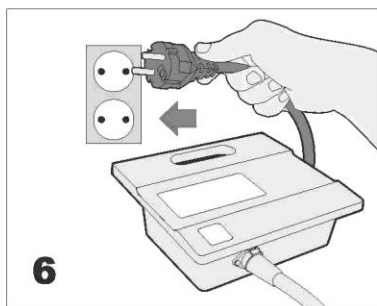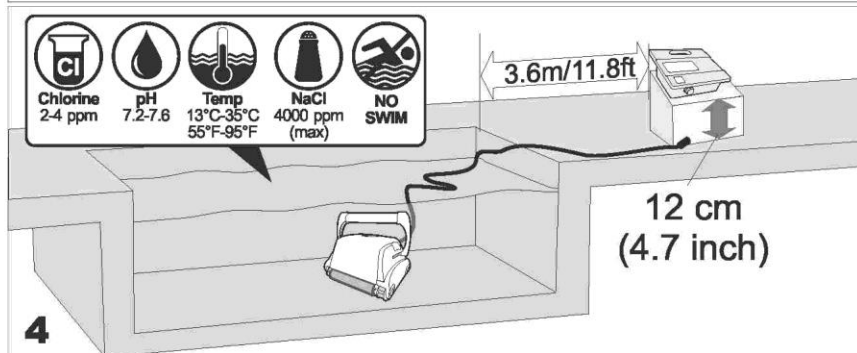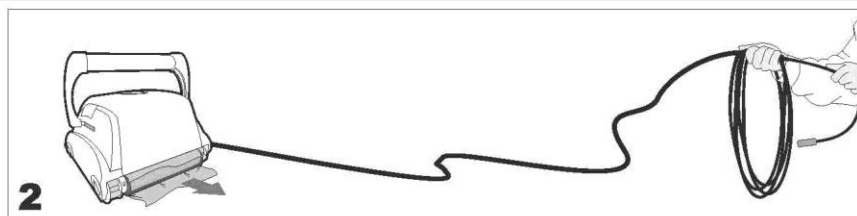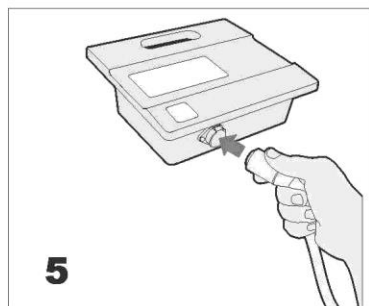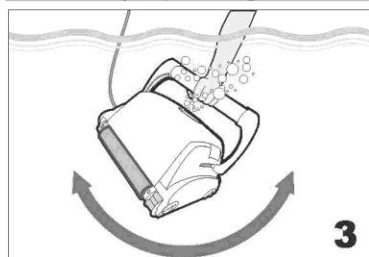

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny

Úvod

- Přehled systému
- Jak robotický čistič čistí váš bazén
- Provozní podmínky

Díly

- Robotický čistič
- Elektrická a řídicí jednotka

Provoz

- Před prvním uvedením do provozu
- Před vložením čističe do vody
- Spuštění čističe do vody
- Čistící cyklus
- Zastavení provozu robotického čističe
- Vytažení čističe z vody

Údržba

- Čištění filtru
- Skladování robotického čističe
- Kontrola výstupního propeleru vody

Programovací možnosti

- Ovládací konzola
- Ovládací tlačítka
- Externí časový spínač

Odstraňování závad

dálkového ovladače

- Přehled dálkového ovladače
- Použití dálkového ovladače

Přepravní paleta (volitelně)

- Montáž přepravní palety
- Upevnění rukojeti přepravní palety
- Naložení robotického čističe na přepravní paletu

Přepravní vozík (volitelně)

- Díly
- Montáž přepravního vozíku

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY

POZOR: Nepřipojujte elektrické napájení na uzemněnou zásuvku nebo nezapínejte čistič bazénů (ON), pokud není kompletně ponořený ve vodě. Zapnutí čističe mimo vodu vede okamžitě k těžkému poškození a zániku záruky.

Čistič ponechte v bazénu 15 až 20 minut po skončení jeho čistícího cyklu. Tím se motory dostatečně ochladí. Čistič ale nenechávejte trvale v bazénu. Pamatujte stále na to, že před vytáhnutím čističe z bazénu musíte vypnout elektrické napájení (OFF) a vytáhnou elektrický kabel ze zásuvky.

POZOR: Čistič používejte jen v plaveckých bazénech a nepoužívejte ho, pokud jsou ve vodě lidé.

Bezpečnostní pokyn

- Přístroj musí být vybavený proudovým chráničem (RCD), který nepřekračuje zbytkový jmenovitý provozní proud 30 mA.
- Připojení k odbočnému proudovému obvodu musí souhlasit s místními a národními předpisy pro elektrické zapojení (bezpečnostní norma pro elektroinstalace).
- Nesprávná obsluha přístroje může vést k vytečení maziv.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, musí ho vyměnit servis výrobce nebo kvalifikovaná vyškolená osoba, aby se zabránilo vzniku rizik.



Manipulace s tímto elektrickým přístrojem není vhodná pro osoby (včetně dětí) s tělesnými, smyslovými nebo duševními omezeními nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pro manipulaci s přístrojem pod dohledem a poučeny osobou, odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutno dávat pozor, aby si s elektrickým přístrojem nehrály děti.



POZOR: Pro ochranu vaší zásuvky a zabránění možným úrazům elektrickým proudem musí být instalovaný jistič svodových proudů (GFCI-USA) nebo proudový chránič (RCD-EVROPA).

TYTO POKYNY SI ULOŽTE

Úvod

Přehled systému

Robotický čistič čistí dno a stěny bazénu a zachycuje špínu a nečistoty ve svých interních filtrech. Tento návod k obsluze vysvětluje, obsluhu robotického čističe včetně čištění, údržby a skladování.

Poznámka: tento návod platí pro několik modelů robotických čističů. V závislosti na konkrétním modelu se některé díly mohou lišit.

Jak robotický čistič čistí váš bazén

Po umístění robotického čističe do bazénu a zapnutí, čistič pracuje podle programu, který byl nastaven na elektrické a řídicí jednotce. Robotický čistič se pohybuje po dně a stěnách bazénu pro pokrytí celé plochy. Když robotický čistič dokončí svůj program, zůstane neaktivní na dně bazénu.

Poznámka: pohyb po stěnách je volitelná funkce. Pokud je aktivována funkce pohybu po stěnách, stoupá robotický čistič v intervalech vzhůru po stěně, která byla určena jeho interním programem. Schopnost čističe přejíždět v bazénu přes schody závisí na geometrii a materiálu schodů.


Provozní podmínky

Robotický čistič je vhodný výhradně pro použití v bazénech za následujících podmínek:

- Teplota 13 °C - 35 °C (55 °F - 95 °F), doporučená teplota 22 °C - 32 °C (72 °F - 90 °F).
- pH vody: 7,2 - 7,6
- Obsah chlóru: bazén je udržovaný podle doporučení výrobce.

Poznámka: pokud tyto doporučené provozní podmínky bazénu nejsou dodrženy, nemůže robotický čistič správně fungovat.


Díly

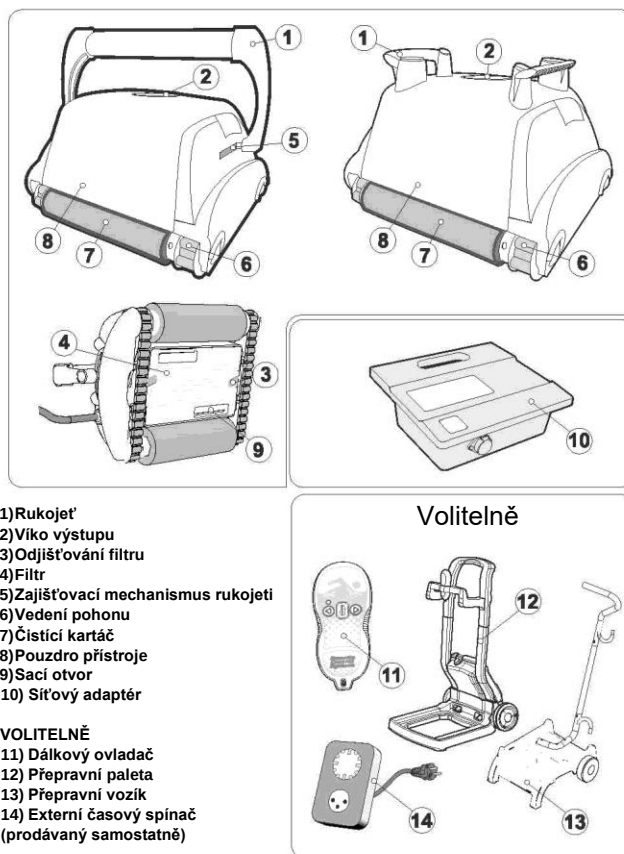

Díly

Elektrická a řídicí jednotka

Elektrická a řídicí jednotka je s robotickým čističem spojena plovoucím kabelem. Přístroj je napájený střídavým proudem (1) a přivádí do čističe nízké napětí a povely ze zásuvky (2).

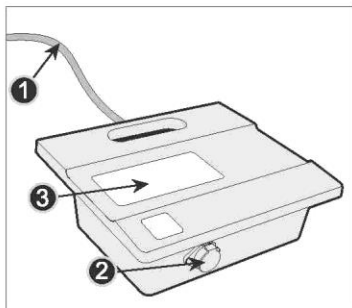

Je vybavený ovládací konzolou (3) s různými ovládacími funkcemi pro obsluhu robotického čističe.

Obsah balení


Robotický čistič je umístěn v obalu s následujícím obsahem:

- Robotický čistič a plovoucí kabel
- Elektrická a řídicí jednotka
- Návod k obsluze

V závislosti na zakoupeném modelu mohou být v balení obsaženy následující díly příslušenství:

- Dálkový ovladač
- Přepravní pouzdro
- Přepravní vozík
- Další příslušenství

Provoz

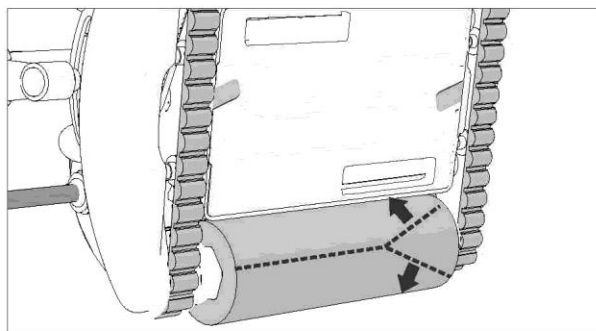

Sejmutí krytů kartáčů

Robotický čistič se dodává s ochranným krytem na čistících kartáčích. Sejměte opatrně nylonové obaly z čistících kartáčů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: k sejmutí obalů nepoužívejte žádné ostré nástroje, neboť jimi můžete poškodit kartáče.


Nastavení kluzné rukojeti

Nastavení kluzné rukojeti u modelů s funkcí pohybu po stěnách:

1. Stiskněte aretační tlačítko (1 nebo 2 v závislosti na modelu), pro uvolnění aretační rukojeti.
2. Rukojeť (3) nastavte diagonálně do maximální polohy.
3. Kroky 1 a 2 opakujte na druhé straně čističe.



Provoz

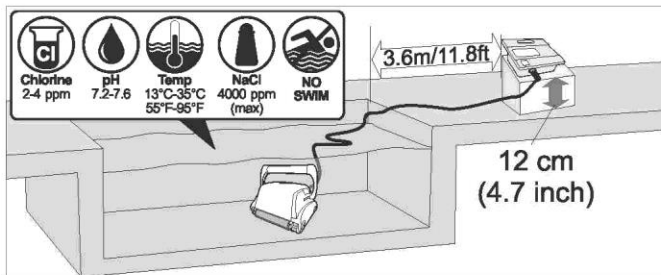

Umístění elektrické a řídicí jednotky


4. Elektrickou a řídicí jednotku umístěte minimálně 3,6 metru/11,8 stopy od bazénu a minimálně 12 cm/4 palce nad zem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: elektrická a řídicí jednotka nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření ani vodě.

5. Plovoucí kabel uvolněte z plastových pásků, které kabel zajišťovaly při přepravě, stiskem plastových pojistek na páscích.

Před vložením čističe do vody:

1. Dbejte na to, aby se v bazénu nenacházely žádné osoby.
2. Dbejte na to, aby filtry byly čisté.
3. Dbejte na dodržení podmínek pro bazény; (viz "Provozní podmínky").

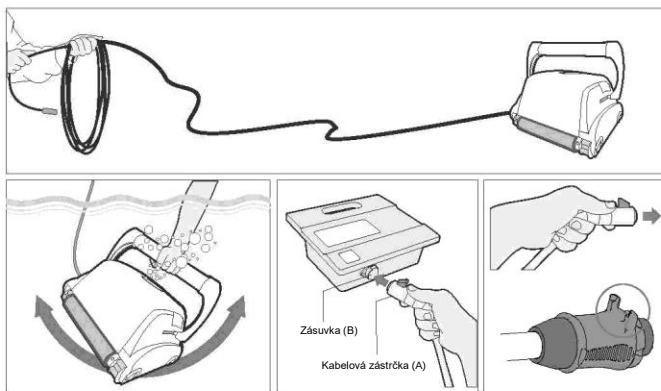

Spuštění čističe do vody

1. Odvíjte plovoucí kabel. Doporučuje se zvětšit délku kabelu, aby odpovídala úhlopříčce bazénu plus 2 metry.
2. Čistič umístěte do bazénu.
3. Čistič nechte klesnout na dno bazénu. S provozem nezačínajte dokud robotický čistič nedosedne na dno bazénu.
4. Plovoucí kabel rozviňte po bazénu. Dbejte na to, aby v bazénu byla rozvinuta jen potřebná délka kabelu. Narovnejte závit nebo zamotání kabelu. Přebytečný kabel naviňte mimo bazén v blízkosti elektrické a řídicí jednotky.
5. Plovoucí kabel (A) připojte k připojovací zásuvce (B) na elektrické a řídicí jednotce.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: zapnutí robota mimo vodu vede okamžitě k těžkému poškození a zániku záruky.

Provoz

Uvedení robotického čističe do provozu

Elektrickou a řídící jednotku připojte k zásuvce. Provozní LED (1) se rozsvítí a robotický čistič začne provádět svůj program. Pokud je elektrická a řídící jednotka již připojena k síťové zásuvce, bliká provozní LED (5) a signalizuje tak, že robotický čistič je v pohotovostním režimu. Stiskněte ovládací tlačítko (6). Provozní LED se rozsvítí a robotický čistič začne provádět svůj program.

Poznámka: když se rozsvítí LED "Zkontrolujte filtr", je nutno vyčistit filtry robotického čističe bazénů před vložením čističe do vody. LED "Zkontrolujte filtr" je u některých modelů volitelná.

Čistící cyklus

Během čistícího cyklu musí robotický čistič:

- Přejíždět po dně bazénu, aby sbíral špínu a nečistoty.
- Automaticky jezdit a zatáčet podle zvoleného programu.
- Každých pár minut vyjet po stěnách bazénu, v závislosti na nastavení v jeho programu

Poznámka: robotický čistič se příležitostně může na několik hodin zastavit. To je součástí normálního provozu, žádná závada.

Zastavení provozu robotického čističe


Robotický čistič přejde po každém čistícím cyklu automaticky do pohotovostního režimu STANDBY a provozní LED (5) začne blikat.

Pro zastavení regeneračního provozu během regeneračního cyklu stiskněte jednou ovládací tlačítko (7). Provozní LED (7) se rozbliká a čistič je v pohotovostním režimu.

Vytažení čističe z vody

1. Odpojte plovoucí kabel od elektrické a řídící jednotky.
2. Čistič přitáhněte za plovoucí kabel, až můžete uchopit rukojeť.
3. Čistič zvedněte z bazénu za rukojeť.

Bezpečnostní opatření: pro vytažení čističe nepoužívejte plovoucí kabel.

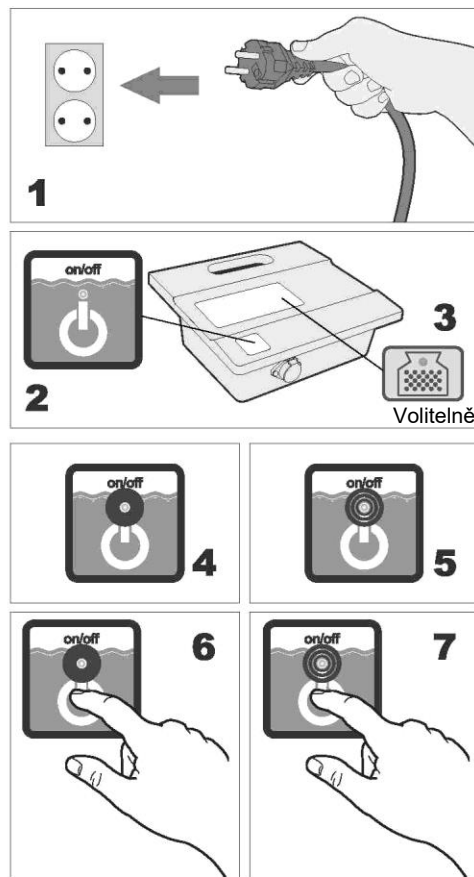


Údržba

FILTRAČNÍ SÁČEK VYČISTĚTE PO KAŽDÉM ČISTÍCÍM CYKLU

- Vytáhněte síťovou zástrčku transformátoru. Zabraňte jakémukoli kontaktu síťové zástrčky s vodou.
- Pokud se čistič ještě nachází v bazénu, přitáhněte ho opatrně k sobě pomocí plovoucího kabelu, až ke hladině vody. Pro úplné vytažení přístroje z vody použijte prosím rukojeť, ne plovoucí kabel. Zvedněte čistič pomalu z vody. Při lehkém zahoupání čističem vyteče z jeho vnitřku všechna voda.
- Položte čistič jeho horní stranou na měkkou (aby se zabránilo poškrábání pouzdra čističe) podložku, uvolněte upevňovací pojistky a


- sejměte spodní desku a odstraňte spodní víko.
- Filtrační sáček vyjměte z upevňovacích držáků, sáček ohněte a nečistoty kompletně vypláchněte (například zahradní hadicí nebo pod tekoucí vodou). Filtrační sáček proplachujte tak dlouho, dokud odtékající voda není čistá. Filtrační sáček opatrně zcela vyždímejte. Pokud je to nutné, je možno filtrační sáček také vyprat studenou vodou v pračce. Nepoužívejte prosím žádný prací prostředek!
- Filtrační sáček opět přetáhněte přes upevňovací třmeny spodního víka. Dejte pozor na to, aby nálepka byla umístěna uprostřed jedné z obou delších stran spodního víka.
- Spodní víko opět nasadte do pouzdra čističe. Dbejte prosím na to, aby všechny čtyři upevňovací západky zcela zapadly a bezpečně zajistily spodní víko.

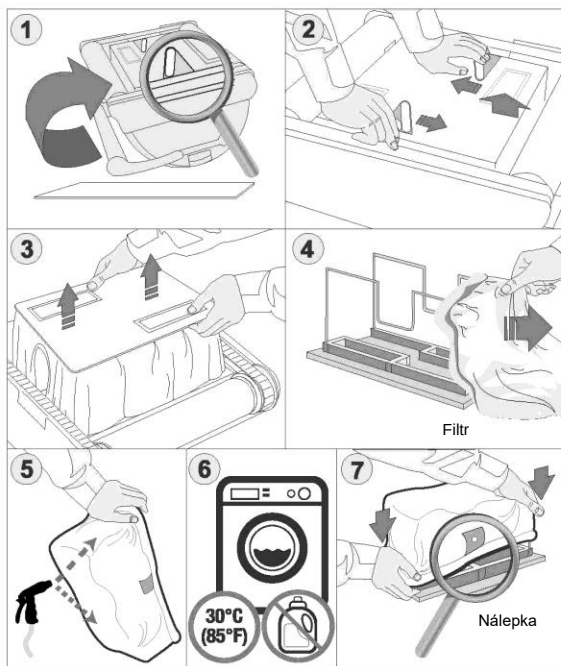

Skladování robotického čističe

Pokud čistič nepoužíváte, uložte ho při dodržení těchto pokynů:


- Vytáhněte síťový kabel ze síťové zásuvky.
 - Odpojte plovoucí kabel od elektrické a řídicí jednotky.
 - Rozviňte plovoucí kabel a uvolněte jeho zamotání.
 - Vnitřní prostor čističe vypláchněte čistou vodou a nechte ho uschnout.
 - Naviňte plovoucí kabel a položte ho na čistič.
- Bezpečnostní opatření: plovoucí kabel nenavíjejte na rukojeť čističe.**
- Díly čističe uložte na suchém, uzavřeném místě.
 - Zkontrolujte, zda elektrická a řídicí jednotka není vystavena žádné vodě.

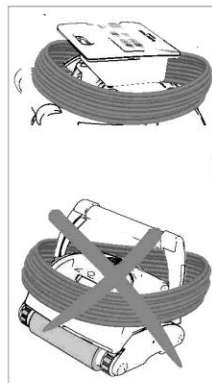

Kontrola výstupního propeleru vody

Doporučuje se pravidelně odstraňovat nečistoty a vlasy z propeleru výstupu vody:


- Vyšroubujte šrouby (3) pro sejmутí krytu výstupu vody (2).
- Sejměte kryt výstupu vody.
- Výstup očistěte od vlasů, špíny a nečistot.
- Zkontrolujte, zda propeler (1) není poškozený.
- Kryt (2) opět nasadte a upevněte šrouby (3).

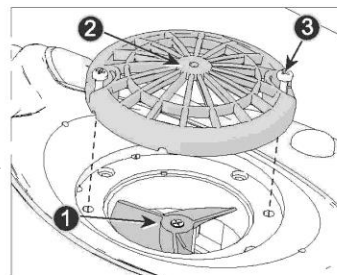


Tato kapitola popisuje možnosti programování. Pokud váš model není programovatelný nebo pokud robotický čistič je již naprogramovaný, tuto kapitolu přeskočte.



SPS 100

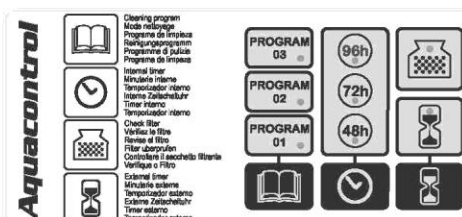


SPS 200

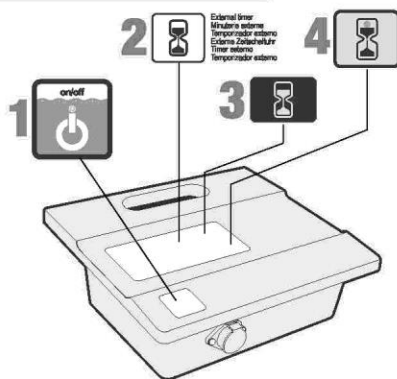


Ovládací konzola

Ovládací konzola je tvořena:


- On/Off (hlavní spínač) (1) - zapíná a vypíná provoz robotického čističe.
- Popis funkce (2) - popisuje funkci.
- Ovládací tlačítka (3) - modře označená, aktivují zvolenou funkci.
- Stavová kontrolka (4) - LED kontrolka se rozsvítí, pro zobrazení zvolené možnosti nebo stavu čističe.

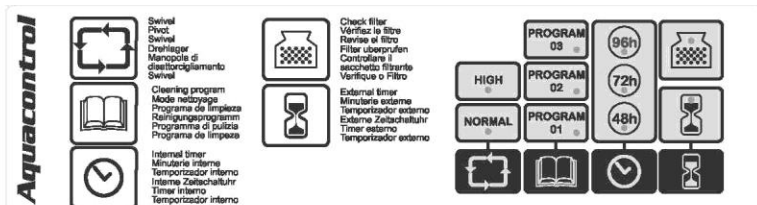

SPS 300

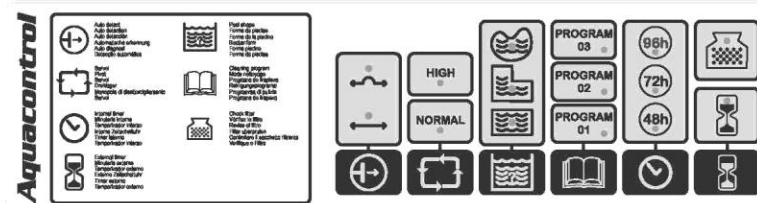

SPS 400

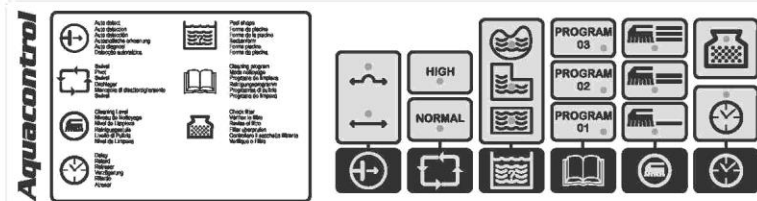

SPS 500

Model

Ovládací tlačítka

100/200
300/400
500



Kontrola filtru

- Rozsvícení kontrolky znamená, že filtrační sáček je nutno řádně vyjmout, vyčistit a opět vložit do robota, aby mohl efektivně pracovat.
U modelů 300, 400, 500 se roboticky čistič přestane pohybovat po stěnách, jakmile se rozsvítí kontrolka "Zkontrolovat filtr".

100



Čas čištění - čas, který je zapotřebí k vyčištění bazénu.

Pro nastavení požadovaného času stiskněte tlačítko. Červená kontrolka zobrazí vaši volbu.

Tuto funkci je možno zvolit jen pokud síťový adaptér je v pohotovostním režimu.

200
300/400



Interní časový spínač - automatická provozní funkce:

Každých 48 hodin

Každých 72 hodin

Každých 96 hodin

200/300



Volba čistícího programu:

Program 01 - 1 hodina pro čištění dna a stěn.

Program 02 - 1,5 hodiny pro čištění dna a stěn.

Program 03 - 2 hodiny pro čištění dna a stěn.

400



Volba čistícího programu:

Program 01 - 1,5 hodiny pro čištění dna.

Program 02 - 2 hodiny pro čištění dna a stěn.

Program 03 - 2,5 hodiny pro čištění dna a stěn.

500



Volba čistícího programu:

Program 01 - 2 hodiny pro čištění dna.

Program 02 - 4 hodiny pro čištění dna a stěn, (na některých modelech není funkce čištění stěn k dispozici).

Program 03 - 5 hodin pro čištění dna a stěn, (na některých modelech není funkce čištění stěn k dispozici).

200
300/400



Externí časový spínač:

Tato funkce umožňuje koncovému uživateli naprogramovat plán čištění pomocí externího časového spínače (prodáváno samostatně). Tato funkce se aktivuje a deaktivuje stiskem tohoto tlačítka.

300/400
500



Swivel - udává vhodný počet obrátů robota v bazénu .

Normal - normální provoz

High - různé počty obrátů.

Model

Ovládací tlačítka

400/500



Auto-Detect (automatické rozlišení): tato funkce brání zastavení robota u překážek v bazénu, jako jsou hlavní odtoková potrubí, stupně, žebříky atd. Toto tlačítko stisknete pro volbu jedné z následujících možností:



Auto-Detect - OFF (VYPNUTO). Tuto možnost je nutno zvolit, pokud váš čistič bazénů mění směr uprostřed bazénu, aniž by narazil na překážku.



Auto-Detect - ON (ZAPNUTO). Čistič bazénů musí změnit směr, jakmile narazí na překážky. Zvolte tuto možnost, pokud v bazénu jsou překážky, čističí systémy dna, hlavní odtoková potrubí a žebříky.

400/500



Obvod bazénu:

Robot tak může vypočítat nejúčinnější vzor čištění pro zvolený tvar bazénu. Stiskněte tlačítko pro volbu nejvhodnějšího schématu, odpovídajícího obrysu bazénu. Červená kontrolka zobrazí vaši volbu.

500



Stupeň čištění - změňte čistící výkon



Rychle: zvolte pokud váš bazén je málo znečištěný.

Pravidelně: zvolte pro denní údržbu.

Důkladně: zvolte pokud váš bazén je silně znečištěný.

500




Prodleva

Pokud je zvolena tato možnost, začne váš robot pracovat po 2 hodinové prodlevě.

Tato funkce umožňuje klesnutí nečistot a prachu na dno před začátkem práce robota.

Externí časový spínač

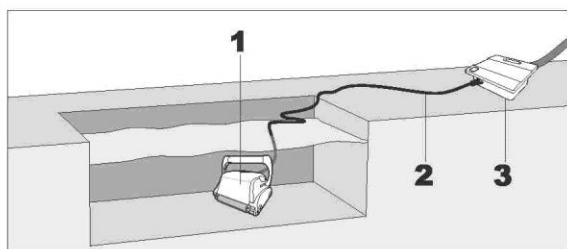

1. Jednotka
2. Kabel
3. Elektrické napájení
4. Zásuvka transformátoru
5. Externí časový spínač (je nutno zakoupit samostatně)
6. Elektrická zásuvka

Použití externího časového spínače

(volitelný, je nutno zakoupit samostatně)

Externí časový spínač je možno použít pro automatickou aktivaci čističe na předem nastavený čas. Externí časový spínač se připojuje mezi zásuvku a elektrickou a řídicí jednotku.

Odstraňování závad

ČISTIČ NENÍ ZAPNUTÝ (ON)

Zásuvka není napájena proudem.

1. Odpojte čistič od elektrické a řídicí jednotky.
2. Odpojte elektrický zdroj od zásuvky, počkejte 30 sekund a opět ho připojte.
3. Zapněte elektrické napájení (ON). Pokud se nezapne, připojte přístroj na jinou zásuvku.

Plovoucí kabel není řádně připojený na elektrickou a řídicí jednotku.

Plovoucí kabel znovu připojte na elektrickou a řídicí jednotku.

Překážka v pohonném systému čističe.

1. Pro kontrolu spodní strany opatrně otočte čistič.
2. Otočte rukou hnacími vedeními a čistícími kartáči. Musejí se otáčet, ale nesmějí být volné.
3. Popřípadě vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty.

Propeler je zaseknutý vlny nebo nečistotami.

Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit (viz "Kontrola výstupu vody propeleru").

ČISTIČ SE POHYBUJE, ALE NEČERPÁ VODU:

Filtry jsou znečištěné.

1. Otevřete víko spodní části, vyjměte filtrační sáček a zavřete víko bez sáčku.
2. Robotický čistič nechte pracovat v bazénu bez filtru. Při bezvadné funkci filtr vyměňte nebo pečlivě vyčistěte.

Propeler je zaseknutý vlny nebo nečistotami nebo je poškozený.

Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit (viz "Kontrola výstupu vody propeleru").

ČISTIČ ČERPÁ VODU, ALE NEPOHYBUJE SE.

Překážka v pohonném systému čističe.

1. Pro kontrolu spodní strany opatrně otočte čistič.
2. Otočte rukou hnacími vedeními a čistícími kartáči. Musejí se otáčet, ale nesmějí být volné.
3. Popřípadě vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty.

ČISTIČ SE ZAPNE A PO KRÁTKÉ DOBĚ SE VYPNE.

Filtry jsou znečištěné.

1. Vyjměte filtry.
2. Robotický čistič nechte pracovat bez filtru. Při bezvadné funkci filtr vyměňte nebo pečlivě vyčistěte.

Propeler je zaseknutý vlny nebo nečistotami nebo je poškozený.

1. Vyšroubujte horní šrouby na horním výstupu.
2. Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit.

Překážka v pohonném systému čističe.

1. Pro kontrolu spodní strany opatrně otočte čistič.
2. Otočte rukou hnacími vedeními a čistícími kartáči. Musejí se otáčet, ale nesmějí být volné.
3. Popřípadě vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty.

ČISTIČ NESBÍRÁ ŽÁDNÉ NEČISTOTY.

Filtry jsou znečištěné nebo proděravělé.

Filtry podle potřeby vyčistěte a zkontrolujte, zda v nich nejsou žádné díry.

Propeler je zaseknutý vlny nebo nečistotami nebo je poškozený.

Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit (viz "Kontrola výstupu vody propeleru").

Sací otvor není dostatečně blízko u dna bazénu.

VYTÁHNĚTE sací otvor (viz "Nastavení sací výšky").

PŘI VYTAHOVÁNÍ PŘÍSTROJE Z BAZÉNU Z NĚJ VYTÉKAJÍ NEČISTOTY.

Uzávěr filtru je poškozený nebo chybí.

Uzávěr filtru na spodním víku. Zkontrolujte, zda oba uzávěry nejsou prasklé a bezvadně fungují.

Díry ve filtrech.

Zajistěte, aby ve filtrech nebyly žádné díry

Víko spodního dílu není správně zavřeno.

Dbejte na to, aby víko spodního dílu bylo správně zavřeno.

Odstraňování závad

ZDÁ SE, ŽE ČISTIČ NEČISTÍ CELÝ BAZÉN

Filtry jsou znečištěné.

Vyčistěte filtry.

Délka plovoucího kabelu ve vodě není dostatečná pro dosažení druhého konce bazénu nebo je kabel zamotaný.

1. Zkontrolujte, zda délka plovoucího kabelu v bazénu je dostatečná pro dosažení druhého konce bazénu.
2. Dbejte na to, aby plovoucí kabel byl řádně rozvinut a odvinutý.

Úhel kluzné rukojeti ovlivňuje pohyb čističe.

Zvyšte diagonální úhel kluzné rukojeti (viz "Nastavení kluzné rukojeti").

Hodnota pH v bazénu je nesprávná.

Dbejte na to, aby hodnota pH byla 7,2 až 7,6.

Obsah chlóru je nesprávný.

Zkontrolujte chlórování vody a podle potřeby ho upravte (během chlórování vyjměte čistič z bazénu).

Propeler je zaseknutý vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený.

1. Vyšroubujte horní šrouby na horním výstupu.
2. Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit.

Překážka v pohonném systému čističe.

1. Pro kontrolu spodní strany opatrně otočte čistič.
2. Otočte rukou hnacími vedeními a čistícími kartáči. Musejí se otáčet, ale nesmějí být volné.
3. Popřípadě vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty.

PŘÍSTROJ NESTOUPÁ PO STĚNÁCH.

Čistič nestoupá po stěnách bazénu.

1. Zkontrolujte, zda váš robotický čistič není model jen pro čištění dna.
2. Zkontrolujte, zda na elektrické a řídicí jednotce není zvoleno P1, jen pro čištění dna (viz "Programování robotického čističe").

Filtry jsou znečištěné.

Vyčistěte filtry.

Propeler je zaseknutý vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený.

Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit (viz "Kontrola výstupu vody propeleru").

Hodnota pH je nesprávná.

Dbejte na to, aby hodnota pH byla 7,2 až 7,6.

Obsah chlóru je nesprávný.

Zkontrolujte chlórování vody (během chlórování vyjměte čistič z bazénu).

Teplota vody není optimální.

Doporučená teplota je 22 °C - 32 °C (72 °F - 90 °F).

KABEL SE ZAMOTAL

Filtry jsou znečištěné.

Vyčistěte filtry.

Víko spodního dílu není správně zavřeno.

Dbejte na to, aby víko spodního dílu bylo správně zavřeno.

Kabel není rozvinutý před vložením čističe do bazénu.

Dbejte na to, aby plovoucí kabel byl řádně rozvinut a odvinut před uvedením čističe do provozu.

Délka kabelu ve vodě je příliš velká.

Zkontrolujte, zda délka kabelu ve vodě odpovídá délce úhlopříčky bazénu plus 2 metry.

Propeler je zaseknutý vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený.

Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit (viz "Kontrola výstupu vody propeleru").

DÁLKOVÝ OVLADAČ NEFUNGUJE.

Baterie je vybitá. LED bliká nebo je zhasnutá (OFF).

Zkontrolujte baterii stiskem některého tlačítka. Pokud je baterie vybitá, červená kontrolka na dálkovém ovladači bliká nebo nesvítí trvale. Obráťte se na odborného prodejce nebo zákaznickou službu.

Dálkový ovladač (volitelně)

Tato kapitola popisuje používání volitelného dálkového ovladače. Dálkový ovladač je přiložen k některým modelům.


Přehled dálkového ovládání

Dálkový ovladač je volitelné přídavné zařízení, které může řídit robotický čistič pomocí povelových tlačítek dálkového ovládání. Při stisku tlačítek dálkového ovladače se radiový signál přenáší na elektrickou a řídicí jednotku. Tento signál se převádí na povel a vysílá pomocí plovoucího kabelu do robotického čističe.

Použití dálkového ovladače

1. Pro otočení robotického čističe vpravo stiskněte pravé tlačítko (3). Robotický čistič se otáčí vpravo tak dlouho, dokud tlačítko neuvolníte.
2. Pro otočení robotického čističe vlevo stiskněte levé tlačítko (1). Robotický čistič se otáčí vlevo tak dlouho, dokud tlačítko neuvolníte.
3. Pro zastavení robotického čističe a změnu směru jeho pohybu stiskněte tlačítko vpřed / vzad (2).

LED dálkového ovládání se po každém povelu rozsvítí. Pokud LED kontrolka nereaguje, vyměňte baterii.

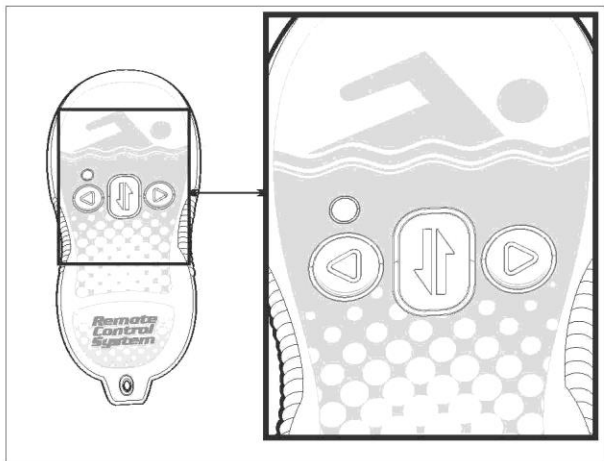

Přepravní paleta (volitelně)

Přepravní paleta je volitelná část příslušenství pro lehkou a snadnou přepravu robotického čističe, plovoucího kabelu a elektrické a řídicí jednotky z místa na místo.

Montáž přepravní palety

Pro montáž přepravní palety potřebujete standardní šroubovák a maticový klíč 8 mm.


Upevnění rukojeti přepravní palety

1. Spodní část rukojeti (3) upevněte na rám přepravní palety (5) pomocí tří šroubů (4) a matic.
2. Horní část rukojeti (1) upevněte na spodní část (3) pomocí šroubu (2) a matice.

Naložení robotického čističe na přepravní paletu


1. Čistič postavte na držák přepravní palety.
2. Naviňte plovoucí kabel a položte ho na čistič.
3. Elektrickou a řídicí jednotku položte nahoru na navinutý plovoucí kabel.

1. Horní díl rukojeti
2. Šroub
3. Spodní díl rukojeti
4. Šrouby
5. Přepravní paleta

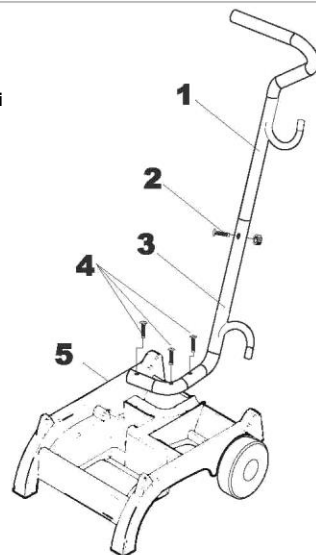

Převravní vozík (volitelně)

Montáž převravního vozíku




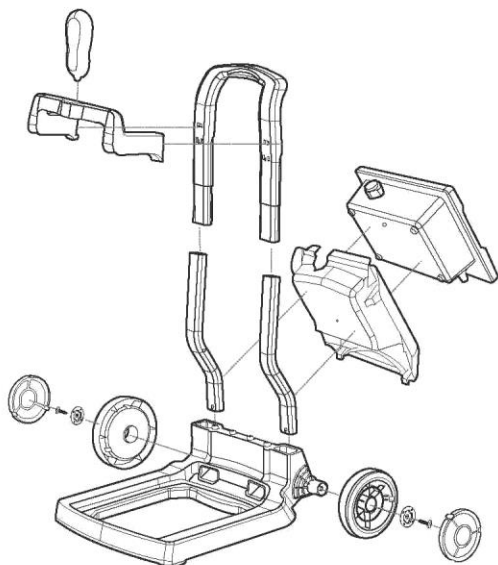


Převravní vozík je volitelná část příslušenství, umožňující lehkou a snadnou přepravu robotického čističe a nabízející montážní místo pro elektrickou a řídicí jednotku.

Pro montáž převravního vozíku:







1. Upevněte kola na obě strany podvozku.
2. Každé kolo upevněte jedním šroubem a namontujte kryt.
3. Namontujte dvě části rukojeti.


Díly

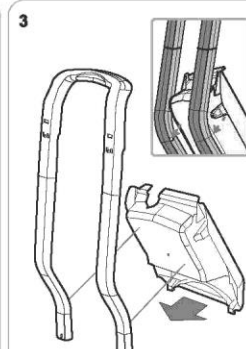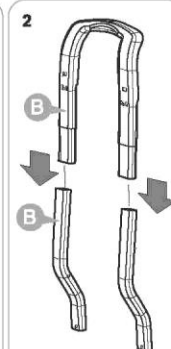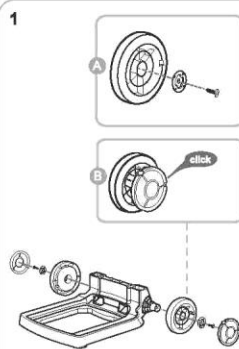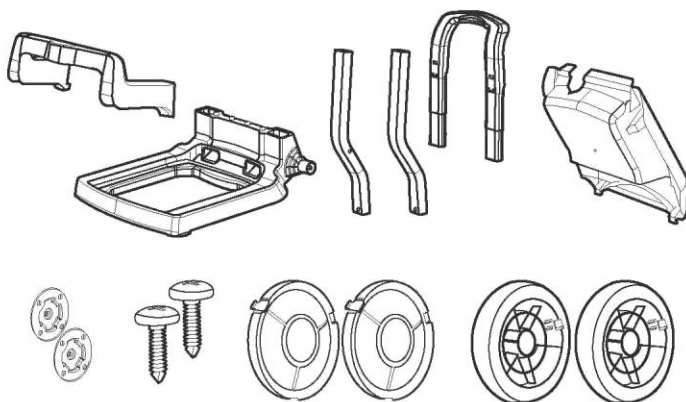

Převravní vozík (volitelně)

4. Rukojeť zasuňte do podvozku. Spodní západky pouzdra elektrické a řídicí jednotky nechte zapadnout do podvozku.
5. Držák dálkového ovladače upevněte tak, že horní část zasunete do rukojeti přepravního vozíku a držákem otočíte vpravo, až spodní díl zapadne.
6. Kabel elektrické a řídicí jednotky vložte do zářezu podvozku.
7. Pouzdro elektrické a řídicí jednotky nasadíte tak, že horní západky necháte zapadnout do otvorů v rukojeti.
8. Horní část elektrické a řídicí jednotky vložte do pouzdra a zatlačte spodní díl dolů, až zapadne do podvozku.

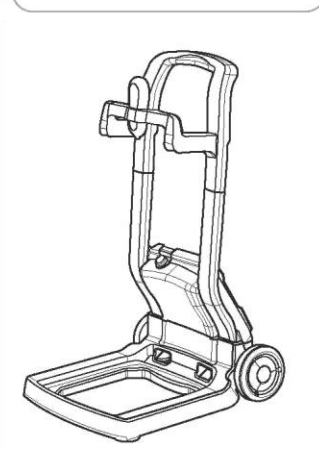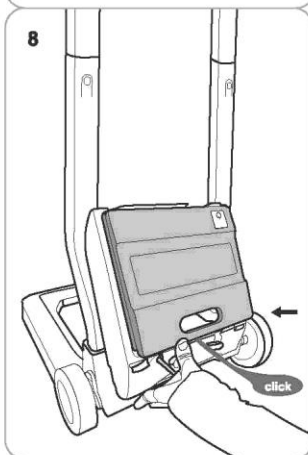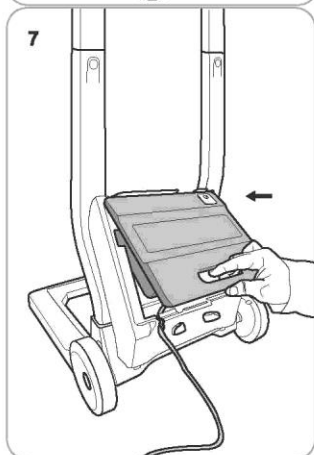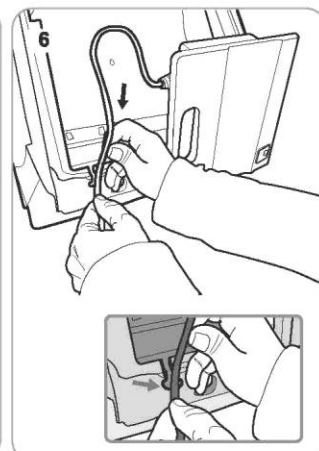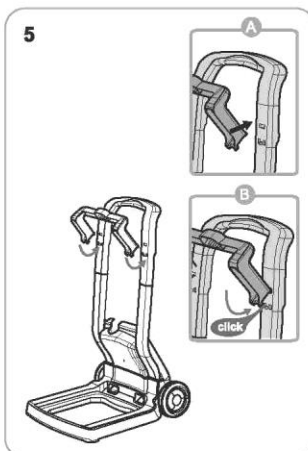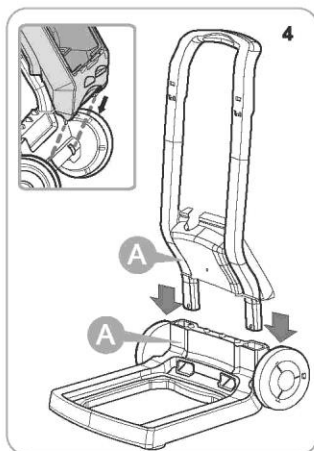

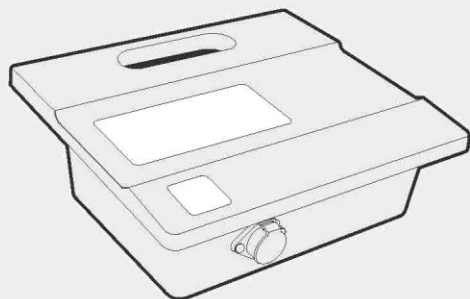**Uzemnění**

Síťový adaptér musí být připojený na uzemněnou 3 žilovou zástrčku. Síťová přípojka musí být provedena na GFCI/RCD (FI ochranný jistič), který nepřekračuje rozdílový proud 30 mA.

Pojistka

Pojistku smí měnit jen autorizovaný pracovník zákaznické služby nebo kvalifikovaný technik. Pojistku měňte jen za stejný typ se stejnou hodnotou pro zajištění trvalé ochrany proti riziku požáru.

Údržba a bezpečnost

Kryt smí snímat jen autorizovaný pracovník zákaznické služby nebo kvalifikovaný technik. Uživatel nesmí provádět žádná vnitřní nastavení nebo výměnu dílů. Před sejmutím krytu musí být síťový kabel odpojený od zásuvky.

Pokud je připojovací síťový kabel poškozený, musí ho vyměnit autorizovaný pracovník zákaznické služby nebo kvalifikovaný technik. Při poškozeném kabelu s přístrojem nepracujte.

Vnější podmínky

Síťový adaptér je navržen tak, aby pracoval ve venkovních i vnitřních prostorách. Jednotka však nesmí být vystavována přímému slunečnímu světlu nebo vodě a nesmí pracovat při okolních teplotách přes 40 °C.

Fyzická data

Rozměry (Š x H x V) _____ 273mm x 242mm x 90mm

Hmotnost _____ 1,9 Kg

Elektrická data

Vstupní napětí _____ 100-240V- 50/60Hz, 210W

Výstupní napětí _____ 29V ,6.3A.

Skladovací teplota _____ -10° C - 60° C

Provozní teplota _____ 0° C - 45 ° C

Druh ochrany _____ IP54